

大画面スリムクロック

取扱説明書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、本書は巻末の保証書とあわせて、いつでも再読できるよう大切に保管してください。

特 長


- コンパクトなスリムボディ
- 見やすい大画面表示
- 月日、時分、アラーム、温度の一括画面表示
- スヌーズ機能

ご使用上の注意

危険 △火中に投じないでください。

- 使用電池が消耗したときは必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内部に放置しておきますと液漏れ等を起こし故障の原因になります。
- 幼児の手の届かないところで使用、保管してください。（特に交換後の古い電池は放置しないでください）
- 極端な低温・高温下、及び湿気や埃の多いところ、また直射日光の当たるところ（車内等）での使用・保管は避けてください。本体の変形、変色、電子回路の故障等の原因になります。
- 本体を曲げたり、ひねったりしないでください。また落としたり、強いショックを与えないでください。
- 分解しないでください。
- 先端の鋭利なもので操作しないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけた布を固く絞ってお拭きください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- ご使用中に何らかの異常（異音・異臭等）を発見したときは、ただちに使用を取り止め電源を切って（電池を外す等）から（株）サンジェルマンお客様窓口までご連絡ください。

各部の名称

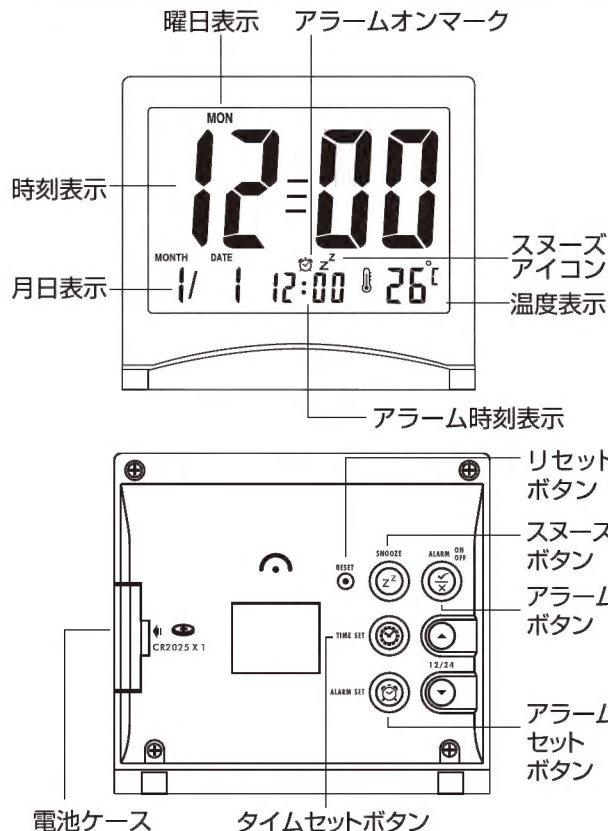

時刻・カレンダーの合わせかた

設定の前に必ずリセットボタンを押してリセットしてください。


- ①タイムセットボタンを2秒以上押し続ける
「ピー」と電子音が鳴り、「時」が点滅します。
- ②▲または▼ボタンを押して「時」を設定する
- ③タイムセットボタンを押す
「分」が点滅します。
- ④▲または▼ボタンを押して「分」を設定する
- ⑤タイムセットボタンを押す
「年」が点滅します。
- ⑥▲または▼ボタンを押して「年」を設定する
- ⑦タイムセットボタンを押す
「月」が点滅します。
- ⑧▲または▼ボタンを押して「月」を設定する
- ⑨タイムセットボタンを押す
「日」が点滅します。
- ⑩▲または▼ボタンを押して「日」を設定する
- ⑪タイムセットボタンを押す
点滅が終了し、時刻・カレンダー設定完了です。

お知らせ

- ・時刻・カレンダー設定後、12/24▼ボタンを押すと、12時間制または24時間制を切り替えることができます（お買い上げ時は12時間制に設定されています）。
- ・12時間表示の時は、午後になると「P」が表示されます。
- ・年は1990年1月1日～2050年12月31日まで設定できます。正しく年月日を設定すると、自動的に曜日を算出し表示します。
- ・時刻・カレンダーの設定中（点滅状態）にアラームオン/オフボタン、アラームセットボタンを押したり、もしくは30秒間放置すると設定は完了しないまま、通常表示に戻ります。

電池のセットのしかた


電池が消耗すると正確に作動しなくなりますので、新しい電池と交換してください。本体裏面の電池ケースを引き出し、電池を下図の向きでセットした後、本体に押し込んでください。

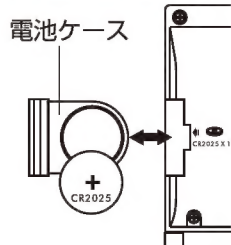


使用電池：CR2025 × 1個
寿命：約1年（アラーム1分/日使用した場合）

- ※内蔵の電池は機能モニター用のため表記の寿命に満たない場合があります。
- ※電池を交換したときは、必ずリセットボタンを押してから再度時計のセットをしてください。


アラーム時刻の合わせかた

- ①アラームセットボタンを2秒以上押し続ける
“ピー”と電子音が鳴り、「時」が点滅します。
- ②▲または▼を押して「時」を設定する
- ③アラームセットボタンを押す
「分」が点滅します。
- ④▲または▼を押して「分」を設定する
- ⑤アラームセットボタンを押す
点滅が終了し  が表示され、アラーム設定完了です。

お知らせ

- ・12時間表示の時は、午後になると「P」が表示されます。
- ・アラームをオフにするにはアラームオン/オフボタンを押します。アラームをオフにすると画面上の  が消えます。
- ・アラームの設定中（点滅状態）に、アラームオン/オフボタン、タイムセットボタンを押したり、もしくは30秒間放置すると設定は完了しないまま、通常表示に戻ります。

アラーム設定時刻になると

セットされた時刻になるとアラーム音が鳴ります（1分間）。本体裏のいずれかのボタンを押すとアラーム音は止まります（翌日同時刻にまた鳴ります）。スヌーズボタンを押すと、アラーム音がいったん止まり、5分後にまたアラームが鳴ります。スヌーズ起動中は画面上に  が表示されます。

再びアラーム音が鳴らないようにするにはアラームオン/オフボタンを押してアラームオフにしてください。

仕 様

品 名：大画面スリムクロック
型 名：AQ-231
精 度：平均月差±30秒以内
水晶発信周波数：32,768KHz
カレンダー表示：月、日、曜日
時 刻 表 示：12時間/24時間表示切り替え
ア ラ ム：デイリー（スヌーズ機能付き）
温 度 計：表示範囲（-9℃～55℃）
使 用 温 度：0℃～40℃
使 用 電 池：CR2025×1個

保証・アフターサービスについて

- 保証書はよくお読みください
保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書に記載されています
- 修理を依頼されるときは
まず、もう一度、取扱説明書にしたがって正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。
*保証期間中は
保証書の規定にしたがってお買い上げの販売店または（株）サンジェルマンに修理をご依頼ください。
*保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店または（株）サンジェルマンまでご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。
- あらかじめご了承ください
「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。
また、特別注文された製品の修理では、「本体およびケースなどをサンジェルマン純正部品と交換させていただくこと」があります。
- アフターサービスなどについておわかりにならないときは
お買い上げの販売店または（株）サンジェルマンにお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

株式会社サンジェルマン（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。

なお、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。

保証規定

1. 取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ後1年間無料で修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店または（株）サンジェルマンへご持参またはご送付ください。
3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認のできる手段（簡易書留や宅配）をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
(ア) お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷
(イ) 誤用、乱用および取り扱い不注意による故障・損傷
(ウ) 不当な修理または改造による故障・損傷
(エ) 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
(オ) 火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
(カ) 消耗品（電池など）および付属品のお取り替えの場合
(キ) 電池の液漏れによる故障・損傷
(ク) 本書の提示がない場合および本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

This warranty is valid only in Japan.
(この保証書は日本国内のみに有効です)

本書は、保証規定記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から保証期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店または（株）サンジェルマンに修理をご依頼ください。

●販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

品 名	大画面スリムクロック		
型 番	AQ-231		
保 証 期 間	お買い上げ日より本体1年間		
お 買 い 上 げ 日	年	月	日
お 客 様 名			
ご 住 所			
電 話 番 号			
販 売 店 名			
ご 住 所			
電 話 番 号			



株式会社 **サンジェルマン** 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17

サンジェルマン
お客様窓口

製品の機能、操作等に関するご質問にお電話でお答えします。
TEL.03-3824-1668

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。